



FAST-WI
O



CANETA DE LIMPEZA

COCTL001 - 1,25 (LC)
COCTL002 - 2,5 (SC/FC/ST)

DATASHEET

INSTRUÇÕES CANETA DE LIMPADOR

OBRIGADO POR ESCOLHER CANETA DE LIMPEZA SC. LIMPEZA DE UM BOTÃO SC É UM DISPOSITIVO DE ALTO DESEMPENHO PROJETADO PARA LIMPAR A FACE FINAL DO ANEL DE UM CONECTOR SC, UM CONECTOR ST E UM CONECTOR FC. POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTE DISPOSITIVO. POR FAVOR, SALVE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA.

1 - CONDIÇÕES DE SEGURANÇA



Though our device is deemed safe, improper usage or handling can still inflict injury to others.

One-Click Cleaner SC is designed to clean SC connectors, FC connectors and ST connectors. It is not liable for damage caused in attempt to apply this device to other applications.

2 - INSTRUÇÕES DE USO

NÃO TENDE DESMONTÁ-LO PORQUE PODE DANIFICAR O DISPOSITIVO.
NÃO REUTILIZE O PANO DE LIMPEZA PORQUE ELIMINA SUA CAPACIDADE DE LIMPEZA.


NÃO TOQUE NO PANO DE LIMPEZA, CASO CONTRÁRIO, CAUSARÁ POLUIÇÃO.
NÃO PUXE O PANO DE LIMPEZA, USE APENAS O CORPO DO DISPOSITIVO.
NÃO USE ESTE LIMPADOR QUANDO O PANO ESTIVER VAZIO, POIS ISSO PODE DANIFICAR O CONECTOR.

3 - DESCRIÇÃO DA EXTENSÃO DO PERÍODO DE ARMAZENAMENTO

NÃO EXPONHA O EQUIPAMENTO A LUZ SOLAR DIRETA, ALTA TEMPERATURA OU ALTA UMIDADE.

QUANDO O DISPOSITIVO NÃO É USADO, A TAMPA DA TAMPA GUIA DEVE SEMPRE SER FECHADA.


4 - ESTRUTURA DO DISPOSITIVO

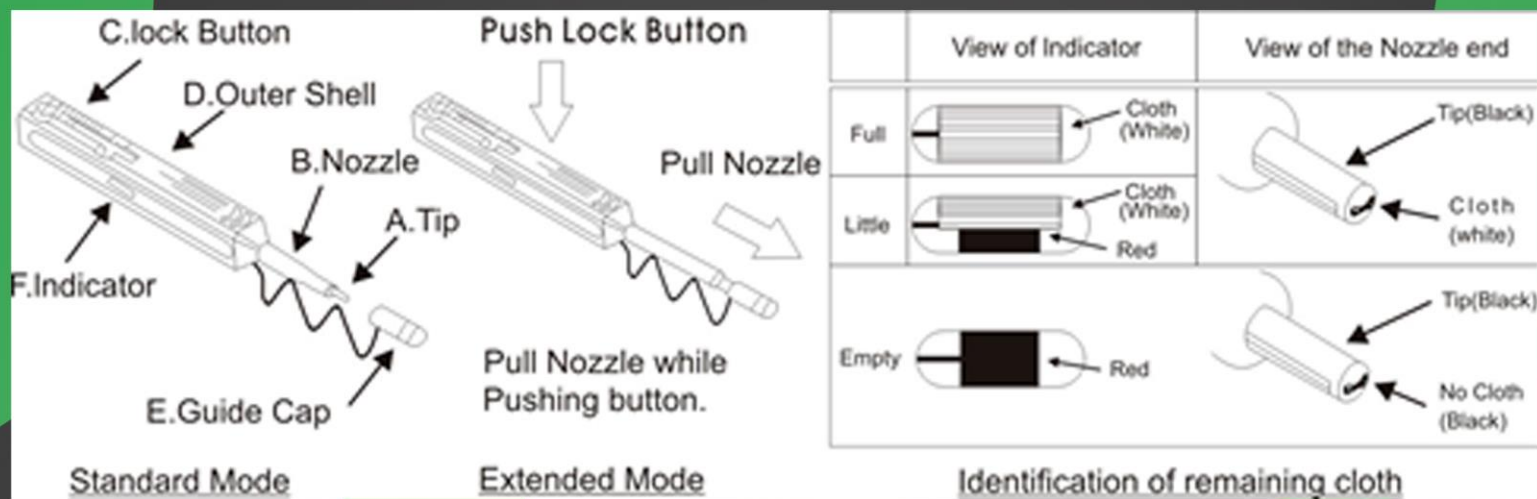


| Não | Nome da peça | Funcionalidade |
|-----|----------------|--|
| A | Dica | Dirija o pano de limpeza para a face final do conector óptico. |
| B | Bico | Dirija a ponta para a face final do conector óptico. |
| C | Botão Bloquear | Pressione o botão para retrain o bocal. |
| D | Concha | Empurre o alojamento para limpar o conector. |
| E | Tampa guia | Uma capa de poeira ou adaptador de limpeza usado como um plugue de conector. |
| F | Indicador | Forneça instruções para o pano de limpeza restante. |

5 - APLICAÇÃO CANETA DE LIMPEZA DE 1,25

1 REMOVA A TAMPA GUIA DO DISPOSITIVO.

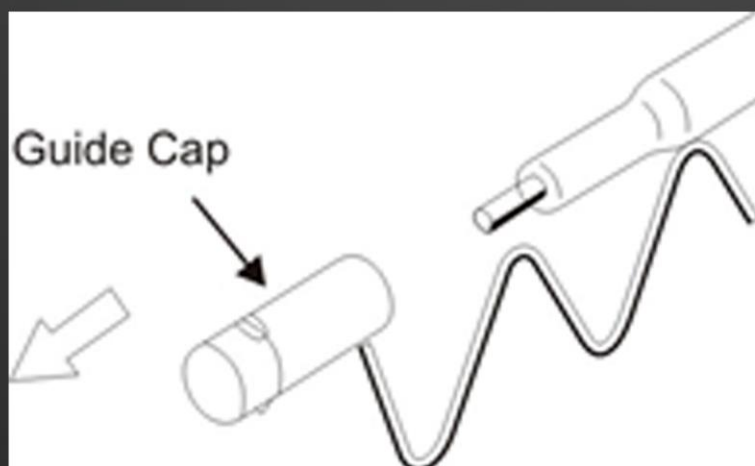

2 - INSIRA A PONTA DO LIMPADOR NO ADAPTADOR SC.

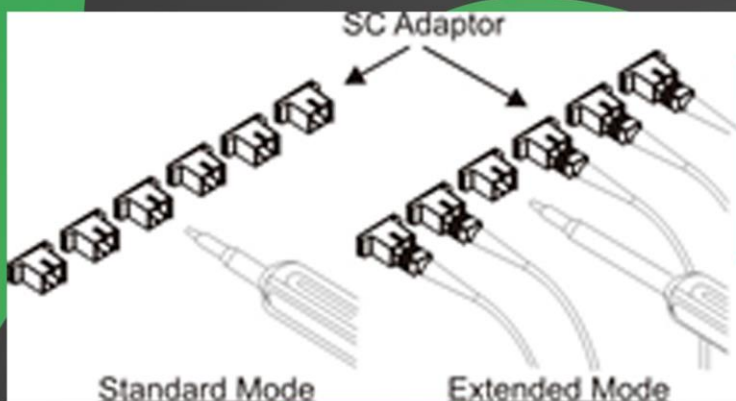


3 - EMPURRE O INVÓLUCRO EXTERNO PARA LIMPAR A FACE FINAL DO CONECTOR SC, FAZENDO UM ZUMBIDO INDICANDO QUE O PROCESSO DE LIMPEZA TERMINOU E FECHANDO A TAMPA APÓS O USO.




**AO INSERIR O ADAPTADOR, TENHA CUIDADO PARA NÃO INCLINAR O LIMPADOR DE UM BOTÃO SC.
NÃO USE MUITA FORÇA DURANTE A INSERÇÃO, POIS ISSO PODE DANIFICAR O CONECTOR E O LIMPADOR DE UM BOTÃO SC.
SE O ALOJAMENTO NÃO PUDER SER PRESSIONADO, REMOVA O ADAPTADOR DE FORMATO SC DO LIMPADOR DE UM BOTÃO E CERTIFIQUE-SE DE QUE NÃO HAJA DETRITOS GRANDES QUE IMPEÇAM O PROCESSO DE LIMPEZA.**

6 - APLICAÇÃO CANETA DE LIMPEZA DE 2,25


1 TABRA A TAMPA NA TAMPA GUIA.

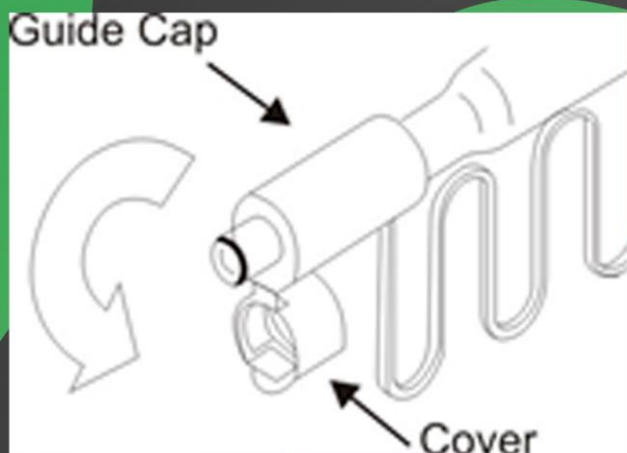

2 TABRA A TAMPA NA TAMPA GUIA.

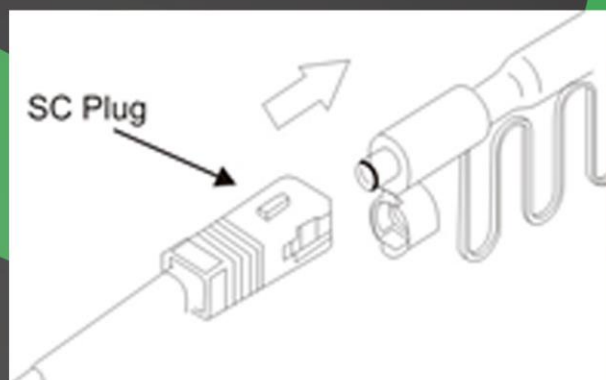

3 EMPURRE O ALOJAMENTO PARA COMEÇAR A LIMPAR A FACE FINAL DO CONECTOR SC. CLIQUE EM UM SOM PARA INDICAR O FIM DO PROCESSO DE LIMPEZA. FECHÉ A TAMPA APÓS O USO.

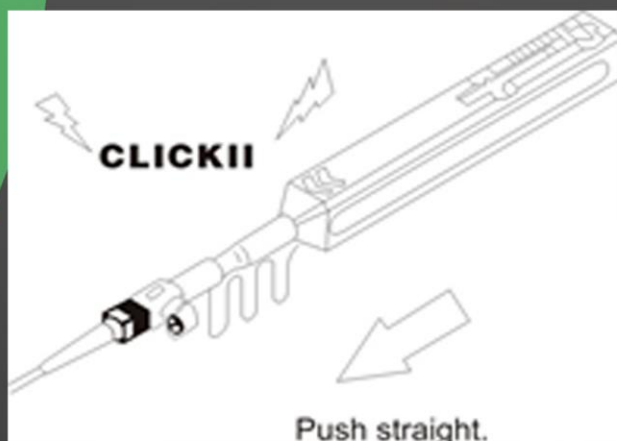

TENHA CUIDADO PARA NÃO INCLINAR O CONECTOR SC AO INSERIR A TAMPA GUIA.

NÃO USE MUITA FORÇA DURANTE A INSERÇÃO, POIS ISSO PODE DANIFICAR O CONECTOR E O LIMPADOR DE UM BOTÃO SC.

SE NÃO FOR POSSÍVEL PRESSIONAR O GABINETE, REMOVA O ONE-CLICK CLEANER SC DO ADAPTADOR E CERTIFIQUE-SE DE QUE NÃO HAJA DETRITOS MAIORES QUE IMPEÇAM O PROCESSO DE LIMPEZA.