



- 1** Ligue o **OIW-2442APGN-HP** na energia elétrica.

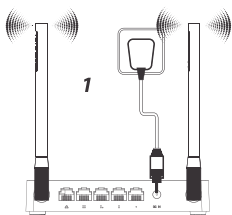

- 2** Conecte o cabo de rede na porta WAN do roteador, depois conecte uma das portas LANs do equipamento na placa de rede do seu computador.

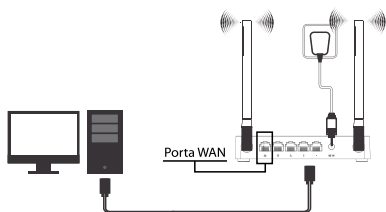

- 3** Acesse o **Painel de Controle** de seu computador, vá em **"Rede e Internet"**, **"Central de Rede e Compartilhamento"** e então clique em **"Alterar as Configurações do Adaptador"**.

- 4** Clique com o botão direito do mouse no ícone **"Conexão Local"** e depois em **"Propriedades"**.

- 5** Selecione **"Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IP V4)"** e clique em **"Propriedades"**.

- 6** Marque **"Obter um endereço IP automaticamente"**.

- 7** Abra seu navegador Web e digite **MEUROTEADOROIW.COM.BR** para acessar as configurações do roteador ou digite o **IP Padrão 192.168.2.1**

- 8** Informe **"admin"** nos campos de usuário e senha.

- 9** Pronto! É só configurar!

- 10** Baixe o manual do usuário em www.oiwtech.com.br para mais informações de configuração do **OIW-2442APGN-HP**.

No link **MEUROTEADOROIW.COM.BR** você também consegue configurar outras funcionalidades do seu roteador.



Controle de Conteúdo



Controle de Horário



Configurações básicas de Wireless

OBS: O OIW-2442APGN-HP opera por padrão em Modo Roteador. Caso o Modo de Operação seja alterado para Bridge, algumas funções como Firewall e Controle de Conteúdo não funcionarão. Além disso, o acesso à interface de configuração deverá ser feito através do IP (Padrão: 192.168.2.1).