


Manual de operação do conector rápido

Tipo: CFO-5507, aplique ao cabo pendente do tipo arco de 2*3mm ou 1.6*2 mm

Componentes e ferramentas



Componentes

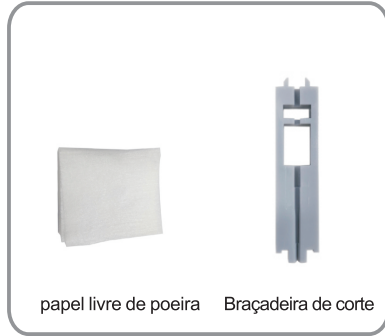


Ferramenta auxiliar



Ferramentas de instalação recomendadas

2*3mm or 1.6*2mm assembly steps: Etapas de montagem de 2*3mm ou 1.6*2mm


Processar a fibra

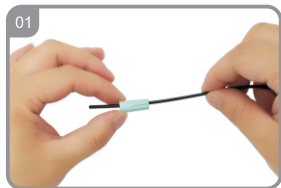


Coloque o cabo na bota



Descasque a camada do cabo

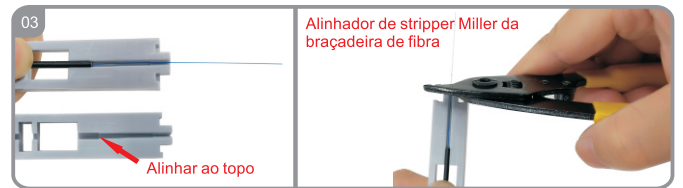

Pressione o cabo no grampo

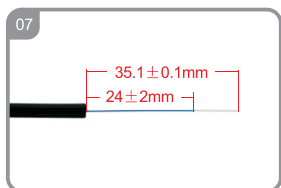


A especificação do comprimento da fibra



Corte a fibra




Limpe a fibra

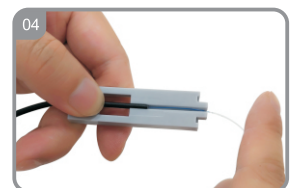


Dobre cerca de 60° para verificar a fibra

Montagem

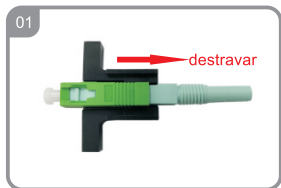

Clique no armário

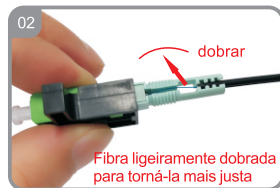

insira a fibra



Bloqueie a bota e a fibra




Retire o interruptor

desmontagem




Montagem do gabarito auxiliar

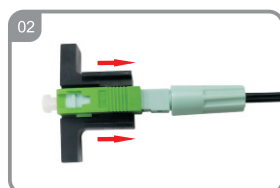

Desbloqueie a fibra



Desbloqueie a Rosca

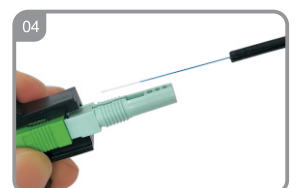

Retire a fibra